

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

TCCRX
FITNESS IN MOTION




BRX FLEXI

Για να γνωρίσετε το συγκεκριμένο προϊόν και για να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά, εξολοκλήρου κι όχι αποσπασματικά, το παρών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν)

- 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.
- 2) Σύμβολο που υποδηλώνει την απαραίτητη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης (manual) πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης ή συντήρησης του προϊόντος.
- 3) Σύμβολα συμμόρφωσης του προϊόντος στις κοινοτικές οδηγίες σε σχέση με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Η ετικέτα ταυτότητας του προϊόντος δεν πρέπει να αφαιρεθεί, ο δε κωδικός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός πρέπει πάντοτε να δηλώνονται σε περίπτωση αναζήτησης ανταλλακτικών.

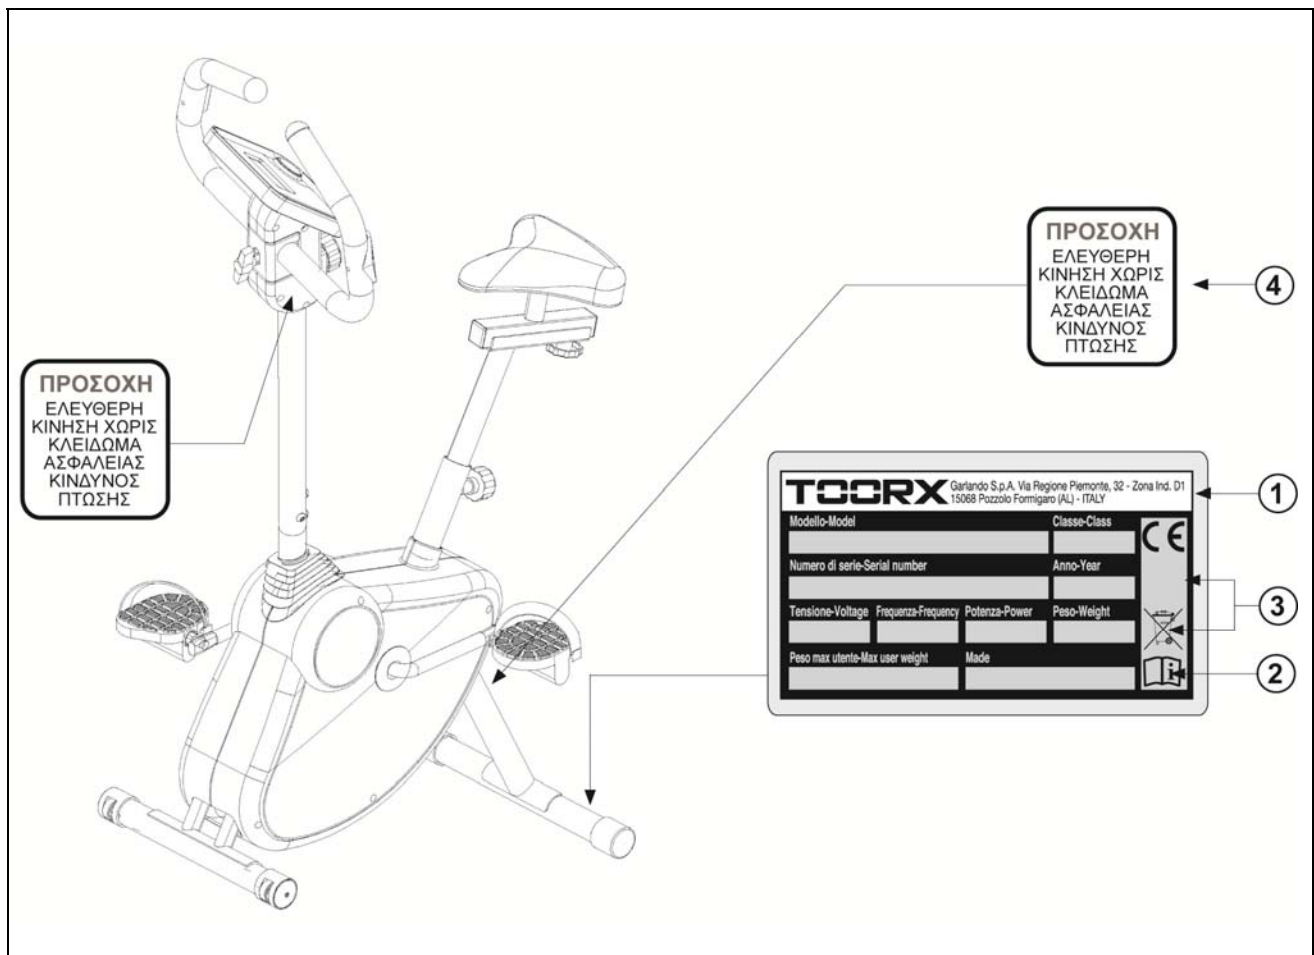

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ	ρύθμιση με το χέρι 8 θέσεων
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ	σύστημα φρένων με μαγνήτες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	χρόνος, απόσταση, ταχύτητα, θερμίδες, σφυγμοί
ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ	6kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΤΗΘΕΙ (ΜΧΠΧΥ)	800x440x1210 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΙΠΛΩΘΕΙ (ΜΧΠΧΥ)	470x440x1240 mm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	20 kg
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	22 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	100kg
ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ	στοιχεία για τους καρδιακούς παλμούς στο τιμόνι
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΕΛΑΣ)	λαβή ταχείας κάθετης τοποθέτησης
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	λαβή για ρύθμιση κλίσης
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	Οδηγία EMC (2004/108/CE) - Οδηγία RoHS (2011/65/UE) - Οδηγία Προϊόντων (2001/95/CE) - Κανόνας EN 957-1/5 HC class
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V (AAA)

Τοποθεσία εγκατάστασης του προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- χώρος κατοικίας
- στεγασμένος και ευρύχωρος
- με τεχνητό και φυσικό φωτισμό
- με ένα ή περισσότερα παράθυρα
- με θερμοκρασία από 5 μέχρι 32 °C
- με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%

Το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- με πάτωμα εντελώς επίπεδο
- με αντοχή στο βάρος του προϊόντος

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) πρέπει να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Το σημείο τοποθέτησης του προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, και σε περίπτωση μεγάλων παραθύρων καλό θα είναι να παρεμβάλλεται κάποια κουρτίνα. Επίσης το προϊόν πρέπει να είναι μακριά από συσκευές κλιματισμού για την αποφυγή ρευμάτων αέρα κατά την διάρκεια της προπόνησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί το προϊόν σε δωμάτιο που κλειδώνει ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτό μικρών παιδιών ή οικιακών ζώων.

Άνοιγμα συσκευασίας - περιεχόμενο

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης.

Για να σηκώσετε ή να μετακινήσετε το κιβώτιο ζητήστε τη βοήθεια και άλλων ατόμων στην περίπτωση που είναι ογκώδες και βαρύ.

Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείστε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας συστήνουμε να μη καταστρέψετε την συσκευασία και αν είναι δυνατόν να την φυλάξετε για την περίπτωση που θα χρειαστεί κάποια επισκευή ή αντικατάσταση κατά την διάρκεια της εγγύησης.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε την νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών.

Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.

Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και αντιστοιχείστε όλα τα μέρη που απεικονίζονται στο έντυπο.


Συναρμολόγηση του προϊόντος

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας στον χώρο που έχετε επιλέξει για εγκατάσταση, δημιουργήστε μια άνετη ελεύθερη ζώνη όπου θα τοποθετήσετε όλα τα υλικά που περιέχονται στη συσκευασία για να συναρμολογήσετε εύκολα το προϊόν. Όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά συναρμολόγησης περιέχονται σε μία σακούλα.

Ταυτοποίηση στοιχείων συναρμολόγησης:


5 L/R	Πεντάλ	2
8	Πλαίσιο	1
15	Παξιμάδι M8	8
19	Ροδέλα κοίλη 22 mm	9
20	Παξιμάδι κλειστό	4
21	Ροδέλα επίπεδη 8 mm	5
28	Κινούμενο πόδι στήριξης	1
29	Λαβή M32	1
31	Βάση οριζόντιας ρύθμισης σέλας	1
32	Σέλα	1
33	Σωλήνας στήριξης κάτω μέρους	1
34	Καλώδιο σύνδεσης χαλύβδινο (μαγνητικό φρένο)	1
35	Αισθητήρας ταχύτητας με καλώδιο	1
39	Βίδες M8x15	4

40	Λαβή μπλοκαρίσματος τιμονιού	1
41	Αποστάτης	1
43	Κάλυμμα σύνδεσης τιμονιού	1
44	Βίδες M5x10	2
45	Υπολογιστής	1
46	Λαβή ρύθμισης έντασης + ντίζα	1
49	Τιμόνι	1
52	Μπάρα στήριξης (πόδι) μπροστά	1
54	Μπάρα στήριξης (πόδι) πίσω	1
56	Σωλήνας στήριξης τιμονιού	1
57	Καλώδιο επέκτασης αισθητήρα ταχύτ.	1
62	Ροδέλα κοίλη	2
64	Λαβή οριζόντιας κίνησης σέλας	1
65	Σωλήνας ρύθμισης ύψους σέλας	1

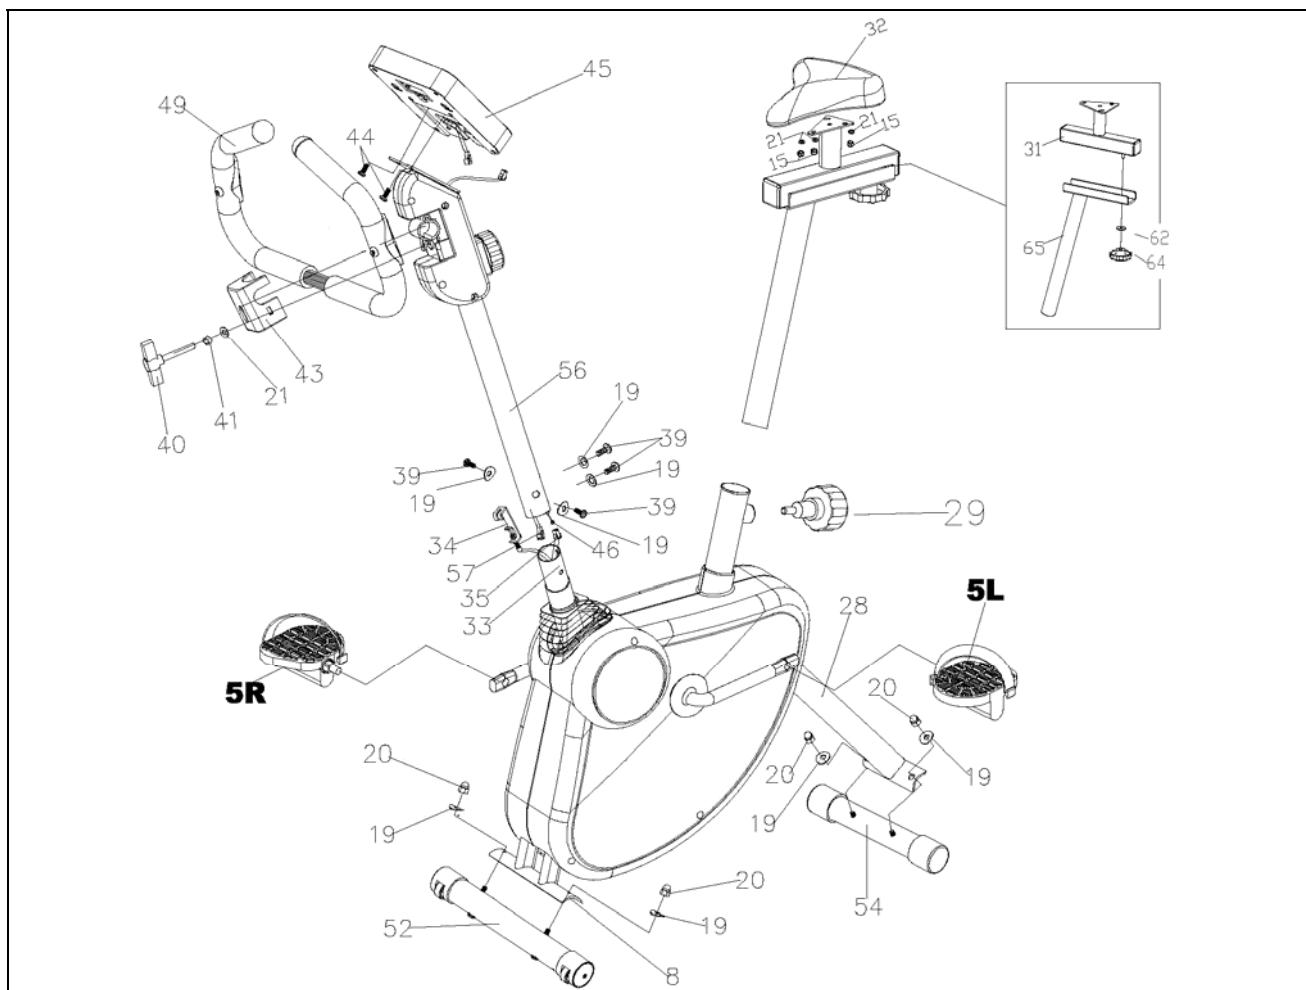

Συναρμολόγηση ποδιών

- Στερεώστε τη πίσω μπάρα (πόδι) **54** στο κινούμενο πόδι στήριξης **28** βιδώνοντας δύο παξιμάδια κλειστά **20** και δύο ροδέλες κοίλες **19** (22 mm).
- Στερεώστε τη μπροστινή μπάρα (πόδι) **52** στο πλαίσιο **12**, βιδώνοντας δύο παξιμάδια κλειστά **20** και δύο ροδέλες κοίλες **19** (22 mm).

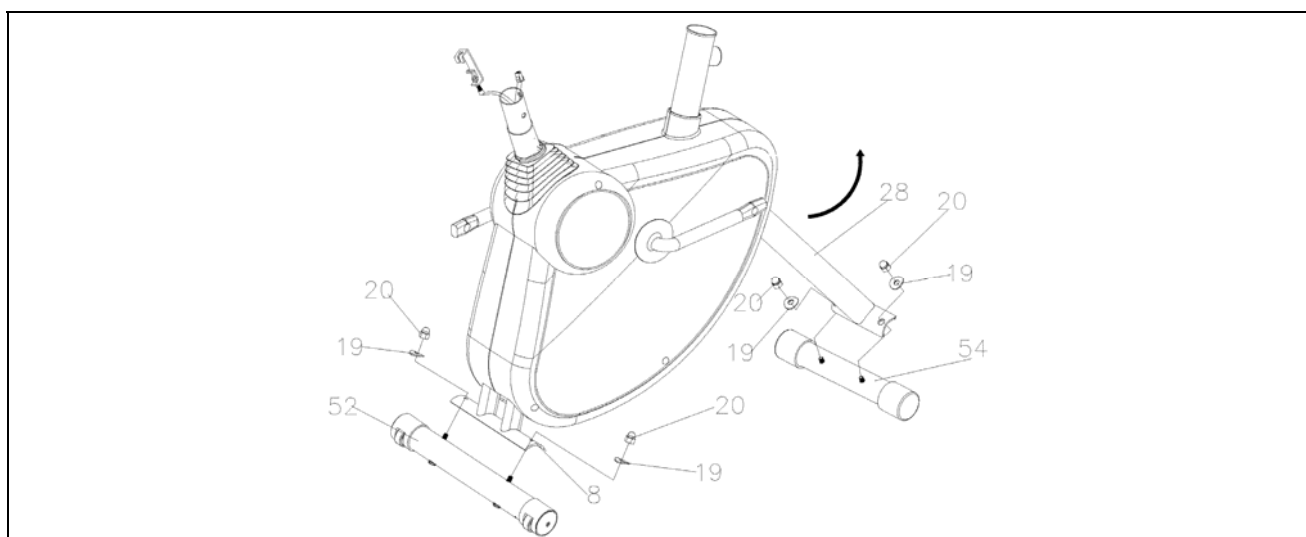




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προσέξτε την ελεύθερη κίνηση του ποδιού στήριξης και αποφύγετε να τραυματίσετε τα χέρια κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης των ποδιών.

Συναρμολόγηση σωλήνα στήριξης τιμονιού

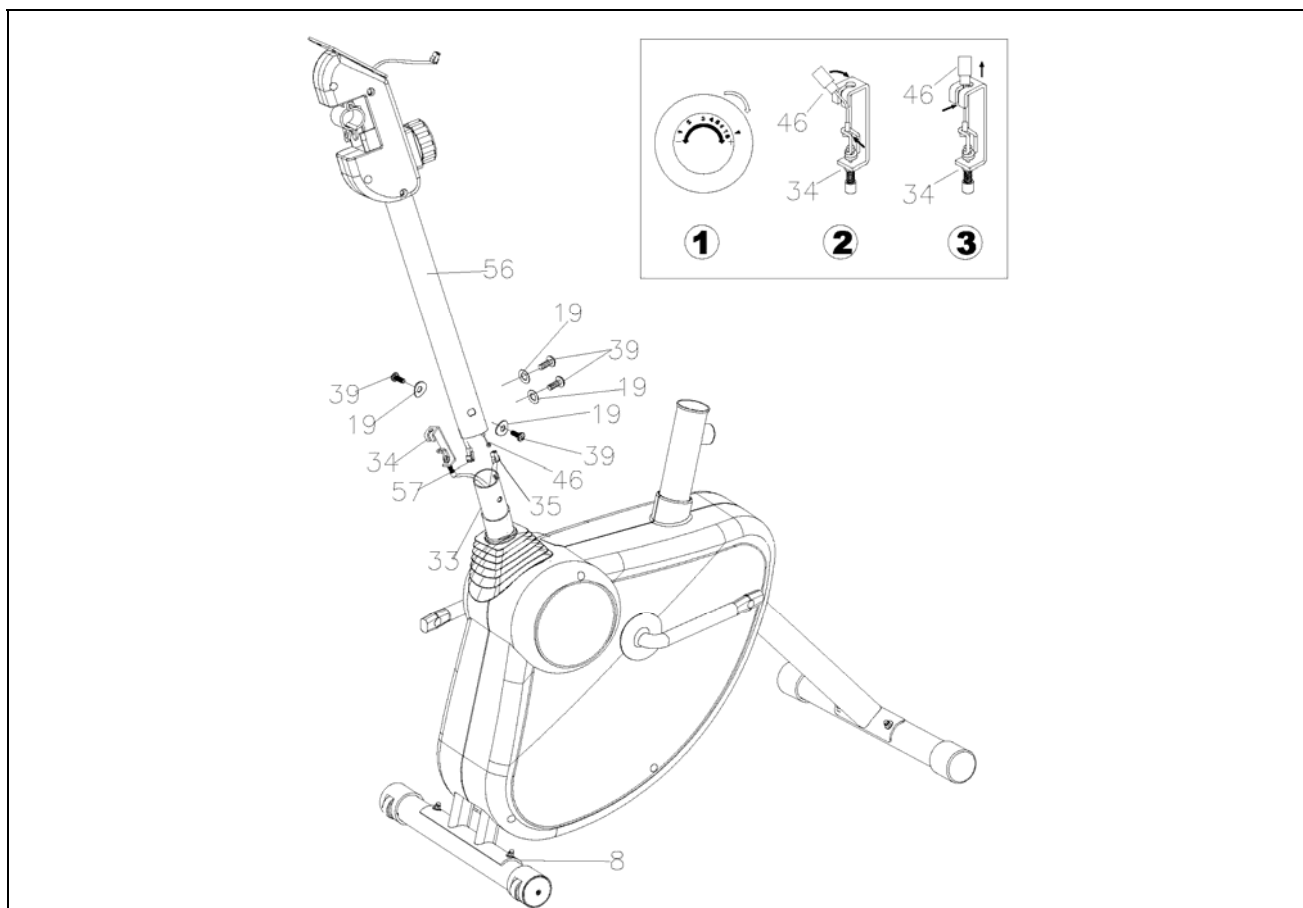


ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη διάρκεια στερέωσης του σωλήνα υποστήριξης του τιμονιού στο κυρίως σώμα, το καλώδιο που ενώνει τον αισθητήρα ταχύτητας μπορεί να κοπεί μέσα στον σωλήνα ή να φθαρεί από τις βίδες. Επιδείξτε την μέγιστη προσοχή.


- Πλησιάστε τον σωλήνα στήριξης του τιμονιού **56** στο σημείο εισόδου στον σωλήνα στήριξης του κάτω μέρους **33**.
- Στρίψτε τη λαβή ρύθμισης της έντασης στη θέση ΟΚΤΩ (8) για να βγει εντελώς η μεταλλική κεφαλή της ντίζας **46** και στη συνέχεια γαντζώστε την στην σύνδεση **34** κοιτώντας προσεκτικά την εικονογράφηση στις λεπτομέρειες (1-2-3).
- Ενώστε το σύνδεσμο **46** (από τον σωλήνα) στην αντίστοιχη πρίζα **35** (του αισθητήρα ταχύτητας) του κυρίως σώματος .
- Βάλτε το σωλήνα στήριξης **56** στην αντίστοιχη είσοδο του σωλήνα στήριξης του κάτω μέρους **33** και στερεώστε τον με τέσσερις βίδες **39** (M8x15) και ροδέλες κοίλες **19** (22 mm).

Συναρμολόγηση υπολογιστή

- Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής **45** περιέχει τις κατάλληλες μπαταρίες για τη λειτουργία του τοποθετημένες στη πίσω πλευρά στην ειδική θέση. Αφαιρέστε πιθανές μονωτικές ταινίες και φροντίστε οι μπαταρίες να είναι φορτισμένες πλήρως.
- Ενώστε τον συνδετήρα **57** του καλωδίου επέκτασης αισθητήρα ταχύτητας στον αντίστοιχο του υπολογιστή.
- Βάλτε τον υπολογιστή **45** στο πάνω μέρος του σωλήνα **56** και στερεώστε τον με δύο βίδες **44** (M5x10).

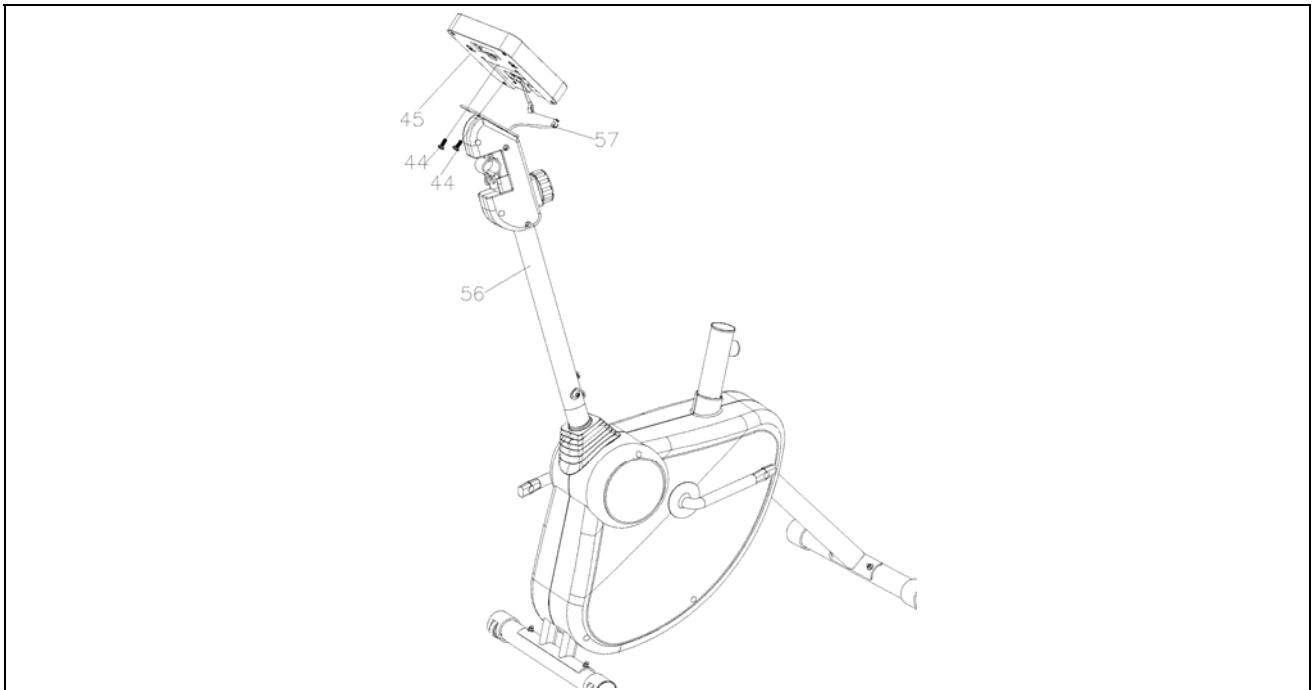

Συναρμολόγηση τιμονιού

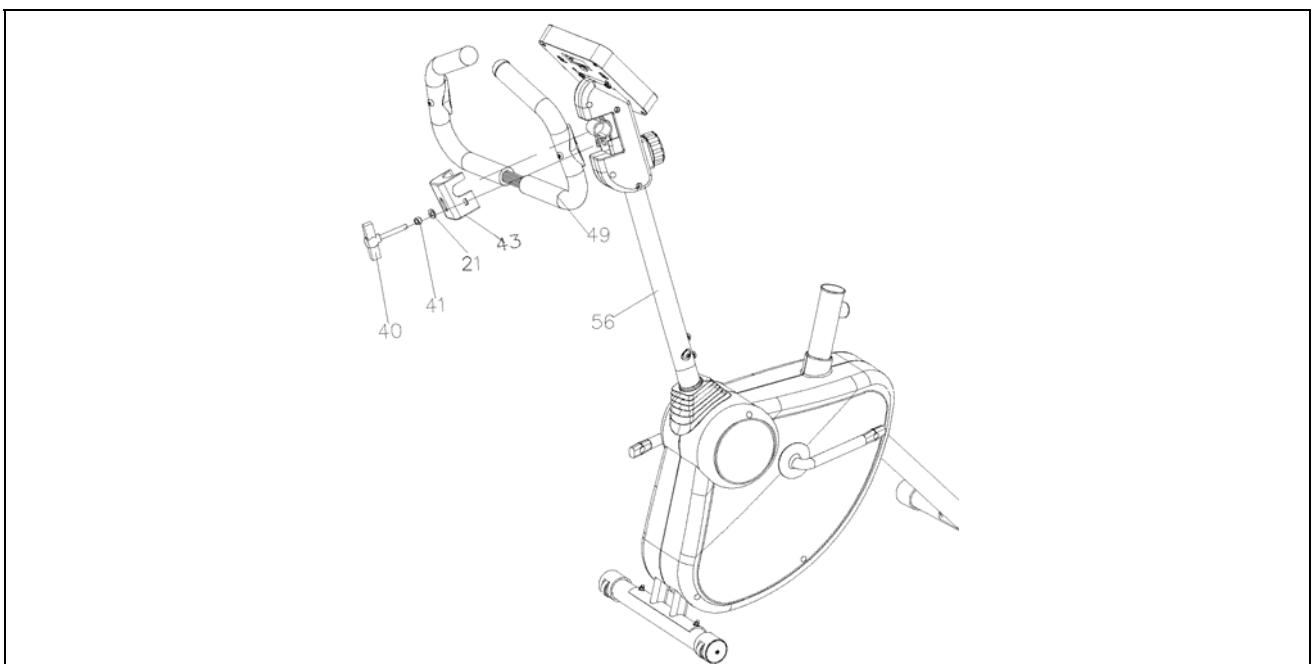

- Τοποθετήστε το τιμόνι **49** στον σφιγκτήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του σωλήνα στήριξης **56** και μπλοκάρετε με τη λαβή (σχήματος T) **40**, αφού έχει προηγηθεί το κάλυμμα **43**, η επίπεδη ροδέλα **21 (8 mm)** και ο αποστάτης **41**, όπως φαίνεται στην εικονογράφηση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είναι σημαντικό το πολύ προσεκτικό βίδωμα της λαβής **40**, για το σίγουρο μπλοκάρισμα του τιμονιού.


Συναρμολόγηση σέλας

- Στερεώστε τη σέλα **32** στη βάση οριζόντιας ρύθμισης σέλας **31** με τρία παξιμάδια **15 (M8)** και τρεις επίπεδες ροδέλες **21 (8 mm)**.
- Μπλοκάρετε τη βάση οριζόντιας ρύθμισης **31** στην άκρη του σωλήνα ρύθμισης ύψους **65**, βιδώνοντας τη λαβή **64** με μία ροδέλα κοίλη **62**.
- Βιδώστε τη λαβή μπλοκαρίσματος **29**, εισάγετε το σωλήνα ρύθμισης ύψους της σέλας **65** στην αντίστοιχη είσοδο (οπή) του κυρίως σώματος. Για να ρυθμίσετε το επιθυμητό ύψος της σέλας, τραβήξτε τη λαβή **29**, σηκώστε ή κατεβάστε το σωλήνα στο ιδανικό ύψος (όχι στην χαμηλότερη τρύπα) και βιδώστε ξανά τη λαβή **29** μέχρι να μπλοκαριστεί ο σωλήνας.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Σιγουρευτείτε για το καλό μπλοκάρισμα της σέλας πριν ανεβείτε.

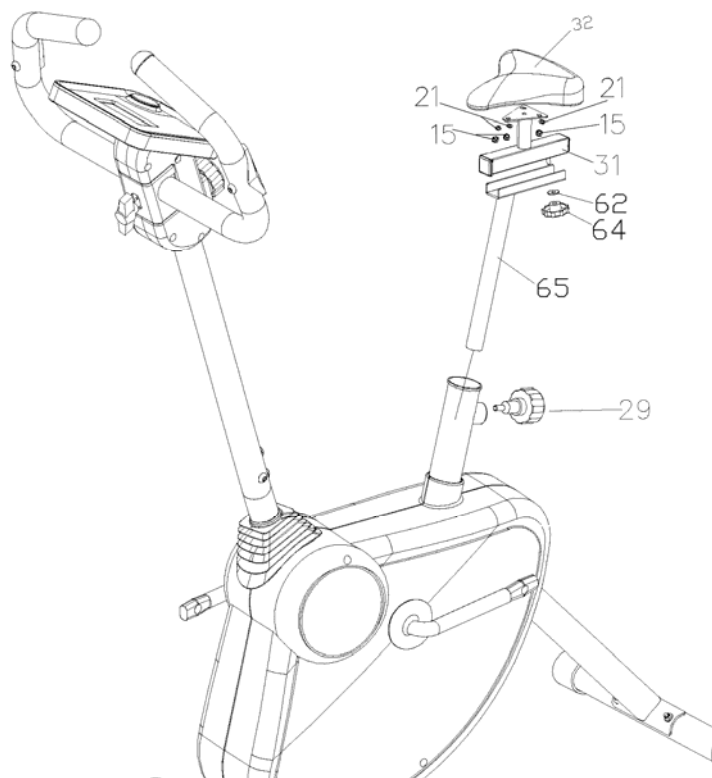

Συναρμολόγηση πεντάλ

- Στην περίπτωση που δεν είναι στην θέση τους, τοποθετήστε τα λουριά που συγκρατούν το πόδι στην αντίστοιχη θέση των πεντάλ.
- Βιδώστε το αριστερό πεντάλ **5L**, σημαδεμένο με το γράμμα **L**, στηνμανιβέλα της αριστερής πλευράς στρίβοντας το κλειδί προς τα αριστερά. Στην απέναντι πλευρά, βιδώστε το δεξί πεντάλ **5R**, σημαδεμένο με το γράμμα **R**, στηνμανιβέλα της δεξιάς πλευράς στρίβοντας το κλειδί προς τα δεξιά.

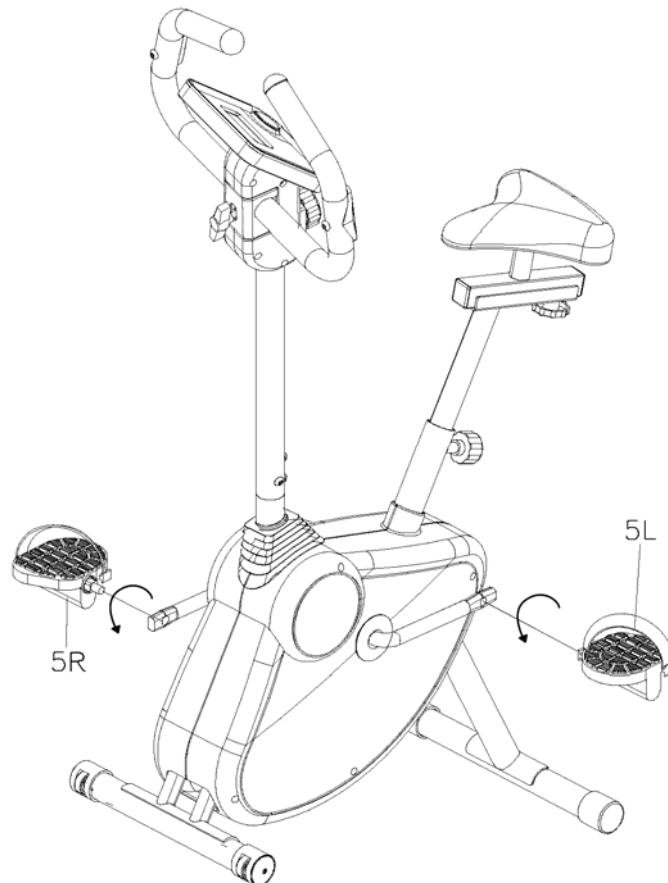


Ζυγοστάθμιση

- Για να αντισταθμίσετε πιθανές ανωμαλίες του πατώματος χρησιμοποιήστε τους περιστρεφόμενους ρυθμιστές **A** που βρίσκονται στις άκρες του πίσω ποδιού σταθεροποίησης.



Για να αποφύγετε πιθανή κίνηση της σέλας κατά τη διάρκεια της προπόνησης, προσέξτε να είναι καλά ασφαλισμένη με τις λαβές **B** και **C**.

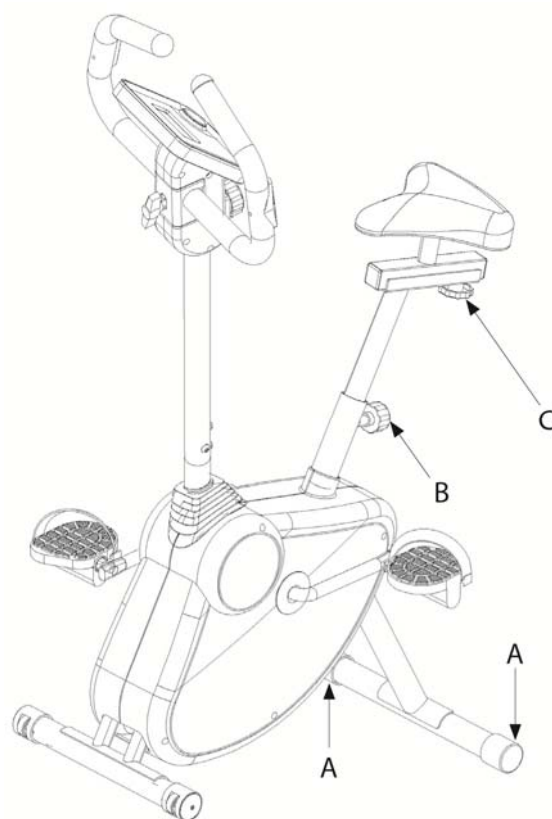

Μετακίνηση του προϊόντος

- Στις δύο άκρες του μπροστινού ποδιού υπάρχουν τα ροδάκια **D**. Για μετακινήσεις εντός του δωματίου, πρέπει το όργανο να είναι κλειστό (όπως δείχνουν οι οδηγίες της επόμενης σελίδας). Κρατήστε το τιμόνι από τις άκρες του και σηκώστε το όργανο μέχρι να ισορροπήσει στα ροδάκια. Σπρώξτε μπροστά ώστε να τσουλήσει στα δύο ροδάκια του **D**.



Θέση αναδίπλωσης

- Μετά το τέλος της προπόνησης μπορείτε να διπλώσετε το όργανο λυγίζοντας το πίσω πόδι στήριξης και τον σωλήνα στήριξης του τιμονιού, όπως φαίνεται στην εικόνα. Έτσι θα μπορέσετε να το τοποθετήσετε σε μια ντουλάπα ή κάτω από το κρεβάτι.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη διάρκεια ανοίγματος και διπλώματος του προϊόντος να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό των χεριών από τα κινητά μέρη.

- Για να διπλώσετε το όργανο, αρκεί να φέρετε το τιμόνι κοντά στη σέλα και συγχρόνως να σηκώνετε το όργανο από τη σέλα, έτσι ώστε να κλείσει το κινητό πόδι στήριξης.
- Για να επαναφέρετε, σηκώστε ελαφρά από τη σέλα και σπρώξτε μπροστά το τιμόνι.



Πρακτικές συμβουλές και υποδείξεις χρήσης

Καθίστε στη σέλα και πιάστε το τιμόνι.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΜΗΝ ανεβαίνετε στη σέλα πατώντας στο ένα πεντάλ, γιατί ρίχνοντας όλο το βάρος σας σε ένα πεντάλ μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

Τοποθετήστε τα πόδια σας στο πεντάλ. Το πόδι πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο στο γόνατο. Αν είναι τελείως τεντωμένο ή δεν ακουμπάει καθόλου το πεντάλ πρέπει να χαμηλώσετε τη σέλα.

Αν είναι πολύ λυγισμένο πρέπει να σηκώσετε τη σέλα.

Για να ρυθμίσετε το ύψος της σέλας (ανάλογα με το ύψος του χρήστη, κατεβείτε και τραβήξτε τη λαβή **A**, σηκώστε ή χαμηλώστε τη σέλα στο επιθυμητό ύψος και αφήστε ξανά τη λαβή. Για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της σέλας (απόσταση τιμονιού - σέλας) χαλαρώστε τη λαβή **B** στρίβοντας αριστερά, μετακινήστε τη σέλα στην επιθυμητή θέση και σφίξτε ξανά τη λαβή **B** στρίβοντάς την δεξιά.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η πολύ ψηλή ή πολύ χαμηλή σέλα εξαναγκάζει σε λάθος κινήσεις των αρθρώσεων, κάτι που προκαλεί συχνά μυϊκούς πόνους.

Καθίστε στη σέλα με το σώμα ελαφρώς προς τα εμπρός, διατηρώντας τη πλάτη πάντα ίσια και όταν πιάσετε το τιμόνι, τα χέρια πρέπει να είναι ελαφρώς λυγισμένα.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διατηρείστε τη σωστή στάση πάνω στο όργανο (είναι σημαντικό) και κάνετε πεντάλ πάντα καθισμένοι στη σέλα.

Με τη λαβή **C** μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της άσκησης με γρήγορο και ακριβή τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενημερωθείτε συχνά για τον καρδιακό παλμό πιάνοντας τους αισθητήρες **D** και με τα δύο χέρια.

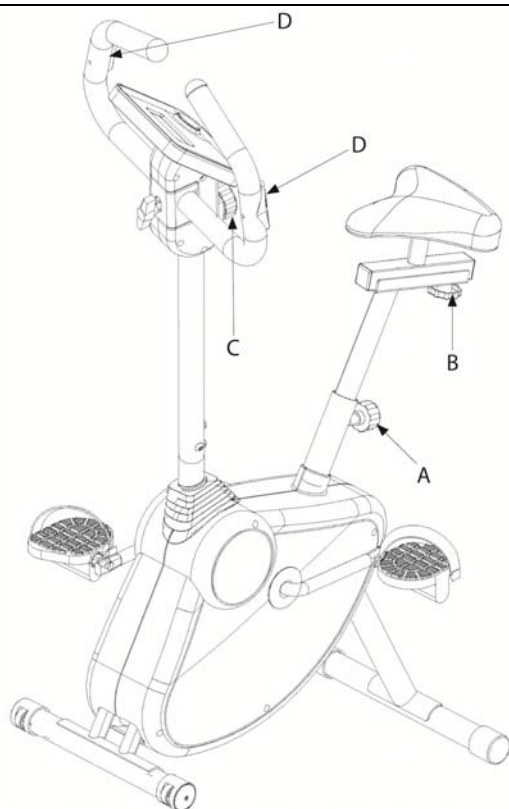

Το όργανο διαθέτει κινητό σωλήνα τιμονιού που βοηθάει στην εξάσκηση και του πάνω μέρους του σώματος κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Για να εκτελέσετε σωστά την κίνηση (έλξη - ώθηση) του τιμονιού είναι αναγκαίο να διατηρείτε τον κορμό σας σε όρθια στάση και να μη παίρνει καθόλου μέρος η ράχη σας στην άσκηση (όσο είναι δυνατόν). Κατά την διάρκεια της άσκησης πρέπει να συγχρονίσετε την κίνηση των ποδιών (πεντάλ) με αυτή των χεριών, εισπνέοντας στην έλξη και εκπνέοντας στην ώθηση, έχοντας τα χέρια παράλληλα με τον κορμό όπως δείχνει η εικόνα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είναι σημαντικό να διατηρήσετε μια σωστή στάση πάνω στο όργανο και να αποφύγετε τη κλίση εμπρός, γιατί το κινούμενο τιμόνι δεν είναι κατάλληλο σημείο στήριξης κατά την άσκηση της "κωπηλασίας".



Λειτουργίες του υπολογιστή



Ο υπολογιστής αποτελείται βασικά από μία οθόνη υγρών κρυστάλλων που επιτρέπει την απεικόνιση των παρακάτω δεδομένων:

SCAN

- Η αυτόματη διαδοχή των πληροφοριών στην κεντρική οθόνη (Scan, Time, Speed, Distance, Calories, Pulse, Scan). Ο δείκτης με τα τρίγωνα στο πάνω μέρος δείχνει τη μέτρηση που παρέχει η οθόνη.

TIME

- Ο χρόνος διάρκειας της άσκησης ξεκινώντας από το μηδέν.

SPEED

- Η ταχύτητα που προκύπτει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της άσκησης σε km/h

DISTANCE

- Η απόσταση που διανύθηκε από την αρχή της άσκησης.

CALORIES

- Η κατανάλωση θερμίδων κατά τη διάρκεια της άσκησης.*

PULSE

- Ο καρδιακός παλμός. Η μέτρηση γίνεται σε bpm (κτύποι ανά λεπτό) *

* Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μετρήσεις είναι σημεία αναφοράς κατά προσέγγιση και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ιατρικά δεδομένα.

Πλήκτρο MODE

Πιέστε κατά τη διάρκεια της άσκησης για να διαλέξετε ποια δεδομένα θα εμφανιστούν στην οθόνη διαλέγοντας ανάμεσα στα: Time, Speed, Distance, Calories, Pulse, Scan.

Επιλέγοντας την ένδειξη SCAN ενεργοποιείται η αυτόματη διαδοχή των δεδομένων.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE για δύο δευτερόλεπτα για να μηδενίσετε τα δεδομένα (εκτός της συνολικής απόστασης).

Σημειώσεις για τον υπολογιστή:

1. Όταν το όργανο παραμένει ανενεργό περισσότερο από τέσσερα λεπτά, ο υπολογιστής σβήνει για εξοικονόμηση ενέργειας. Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο ή να ξεκινήσετε το πεντάλ.
2. Για να έχετε απεικόνιση του καρδιακού παλμού θα πρέπει να πιάσετε και τις δύο πλακέτες ανάγνωσης παλμών που βρίσκονται στο τιμόνι. Η απεικόνιση εμφανίζεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Αν συναντήσετε δυσκολία υγράνετε ελαφρώς τις παλάμες

Συντήρηση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Διατηρείστε το όργανο πάντα καθαρό και χωρίς σκόνη.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τη καθαριότητα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό των πλαστικών αλλά μόνο νερό και μαλακό πανί.
- Διαλύτες όπως το πετρέλαιο, το ασετόν, η βενζίνη, ο τετραχλωριούχος άνθρακας, η αμμωνία κλπ, θα προκαλέσουν ζημιά και θα φθείρουν τα πλαστικά μέρη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

- Κάθε εβδομάδα καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας υγρό σφουγγάρι και ουδέτερο σαπούνι.
- Για τον καθαρισμό του υπολογιστή χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς υγρό πανάκι χωρίς να τρίβετε δυνατά.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση (θετικός - αρνητικός).
- Μη πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στη φωτιά.
- Μη πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τους ειδικούς χώρους απόρριψης.
- Μη προσπαθείτε να επαναφορτίσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Τοποθετήστε καινούργιες τύπου AAA

Όταν οι ενδείξεις της οθόνης εμφανίζονται με αργό ρυθμό σημαίνει ότι έφτασε η ώρα να αλλάξετε μπαταρίες. Ανοίξτε το πορτάκι στο πίσω μέρος του υπολογιστή, βγάλτε τις παλιές και τοποθετήστε δύο καινούργιες (τύπου AAA).

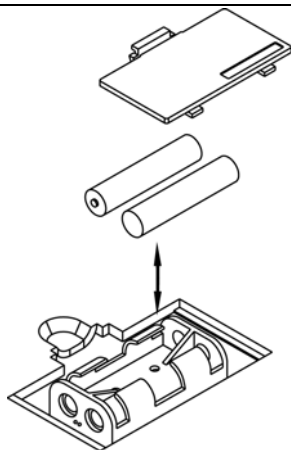

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικό σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

- Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
- Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
- Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
- Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η **Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.** εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα **2 ετών**.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: 210 95 36 512

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service:

Πρωτομαγιάς 13, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική, info@leos.gr, www.leos.gr



Πρωτομαγιάς 13, 14568 Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9536512, Fax: 210 9579073
e-mail: info@leos.gr, www.leos.gr